


Achtung!

Vor dem Stecken oder Ziehen einer Leiterplatte
"HS"-Schalter auf "AUS" stellen

Die Module sind in der beschriebenen Reihenfolge einzuschieben und mit Hilfe eines Meß-
instrumentes auf OV- abzugleichen. (Versorgungsspannung 13,5 V)

1. ZA und ZB
 2. HS-Schalter in Stellung "EIN"
 3. ZB ÜL-Linie abgleichen (OV-Abgleich)
 4. HBS HBS-Linien auf $3,8V \pm 0,1V$ überprüfen (NS)
 5. GBS GBS-Linien auf $3,8V \pm 0,1V$ überprüfen (NS)
 6. EL/ÜL Linien abgleichen (OV- Abgleich)
 7. ESG ESG-Linien auf $6,3V \pm 0,3V$ überprüfen
 8. HM oder SM anwendungsbezogene Brücken einbauen
- HBS/GBS werden abgeglichen geliefert
ESG kann nicht abgeglichen werden.

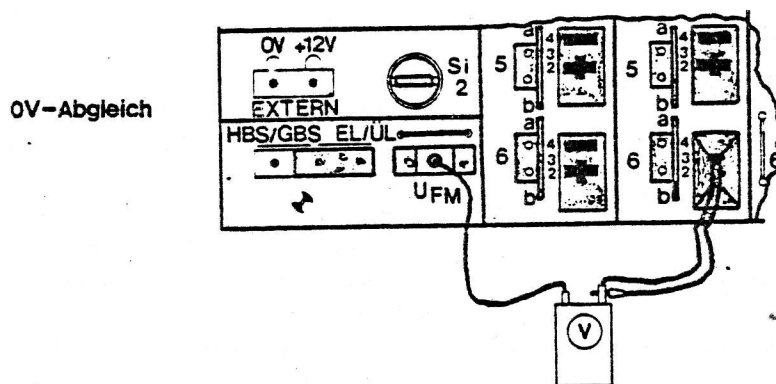

Auslösekriterien für Internakustik

1. Internakustik 1 (Zentralenblock)
 - a) Störung Batterie
 - b) Störung ESG, HM, SM, HBS, GBS
 - c) Internalarm: Deckelkontaktalarm, Programmalarm, Revisionsalarm
 - d) Externalarm: nach NS-Schalten des HBS oder nach Auslösung eines Gruppenalarms-GAL
(nicht bei ÜL-Alarm)
 - e) Auslösung der Zentralen-Deckelkontakte (DK-Z)
2. Internakustik 2 (Zentralenblock)
 - a) Anlage abgeschaltet oder
 - b) RAU-Taste eingerastet
und Außentüre geschlossen.
3. Internakustik 3 (Linienblock)

Anlage abgeschaltet
und Außentüre geschlossen

Diese Unterlagen darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder ver-
vielfältigt, verändert noch irgendwie weiteren Zweckbestimmungen
und stehen und verbleiben in unserem Eigentum. Alle Rechte auch
für den Fall der Forderung der Gb. Verfügung vorbehalten.

			Gescht	Gepr.	UNZ 1030/1060 Z		
			TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH				
2	7973	3.10.79					
Ausg.	Mitteilung	Datum			307-30.0203.0830	Blatt 1	12

Funktionshinweise

1. Anlage montiert und in Betrieb
Anzeige "BE" (Betrieb- grüne LED) leuchtet.
Alle Tasten ausgerastet
Programmschalter in Stellung "AUS" (PRI u. PRII)
HBS und GBS unscharf geschaltet

Überprüfung der Betriebsbereitschaft:
"HS"-Schalter in Stellung "AUS" keine Anzeige

Zwischentüre schließen
Zentralentüre schließen

Akustikgeber 2/3 ertönt

2. Revision der Anlage

2.1 Revision durch Betreiber

2.1.1 Überprüfen der Anzeige

"LT" Taste drücken

Alle Anzeigen (LED's) leuchten

2.1.2 Überprüfen der Tableauanzeigen "TT" Taste drücken (am Tableau)

Tableauanzeigen leuchten

2.1.3 Überprüfung der Meldelinien - EL

a) "PR"-Schlüsselschalter auf "AUS"

"EL-P"-Taste drücken

"EL-P"-Anzeige leuchtet

"SSB"-Anzeige erlischt bei gedrückter "SSB"-Taste

Meldekontakt öffnen

entsprechende Linienanzeige leuchtet u. Intern-Akustik ertönt

Meldekontakt schließen

Linienanzeige erlischt u. Intern-AK verstummt

"EL-P"-Taste ausrasten

"EL-P"-Anzeige erlischt u. "SSB"-Anzeige leuchtet bei gedrückter "SSB"-Taste

- Anlage scharfschaltebereit -

b) "PR"-Schlüsselschalter (I u. II) auf

"EIN", d.h. Linien auf Programm geschaltet

"PR-II"-Anzeige leuchtet

"EL-P"-Taste drücken

"EL-P"-Anzeige leuchtet und

"SSB"-Anzeige erlischt bei

gedrückter "SSB"-Taste

Meldekontakt öffnen

entspr. Linienanzeige leuchtet und Intern-AK ertönt

"PR"-Schlüsselschalter auf "AUS"

entspr. Linienanzeige erlischt Intern-AK verstummt

"EL-P"-Taste ausrasten

"EL-P"-Anzeige erlischt

"SSB"-Anzeige leuchtet bei gedrückter "SSB"-Taste

- Anlage scharfschaltebereit -

			Gescht	Gepc	UNZ 1030/1060 Z		
2	7973	3. 10.79		TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH			
1		13.12.78					
Ausg.	Mitteilung	Datum			307-30.0203.0830	Blatt 2	12

- c) Überprüfung von Bewegungsmeldern
 - mit Hilfe des Begehtestes (BG1 bzw. BG2) -
 "BEGHETEST"-Taste einrasten
 "PR"-Schlüsselschalter auf "AUS" Revision wie a)
 "PR"-Schlüsselschalter auf "EIN" Revision wie b)
 "BEGHETEST"-Taste ausrasten

- Anlage scharfschaltebereit -

2.1.4 Überprüfung der Scharfschaltebereitschaft "SSB"

Voraussetzung: "SSB"-Taste eingerastet

Kein (noch nicht rückgesetzter) Externalarm
 Keine anstehende Batteriestörung
 Keine Störung der ESG-, HM-, SM-, HBS-, GBS-Baugruppen,
 "RER", "RSS", "EL-P"- und "IDENT"-Taste ausgerastet
 Keine SSB-Codierung auf GBS-Baugruppe

Ist die oben aufgezählte Voraussetzung erfüllt: Anzeige "SSB" leuchtet
 Anzeige "SB" am Blockschloß
 leuchtet (Vorauss. Riegelkontakt geschlossen, kein anstehender Alarm)

"SSB"-Taste ausrasten Anzeigen "SSB" und "SB" erlöschen

2.2 Revision durch den Revisor

2.2.1 Bei Auslösung einer Deckelkontaktlinie erfolgt immer Internalarm

Deckelkontakt öffnen

"DKA"-Anzeige leuchtet
 "SB"-Anzeige erlischt bei gedrückter "SSB"-Taste
 Intern-AK ertönt und ist durch die Taste "AK-Q" rücksetzbar

Deckelkontakt schließen

"ZR"-Taste betätigen

"DKA"-Anzeige erlischt
 "SB"-Anzeige leuchtet bei gedrückter "SSB"-Taste

- Anlage scharfschaltebereit -

			Geschr	Gepr. 	UNZ 1030/1060 Z			
2	7973	3.10.79		TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH				
1	—	13.12.78						
Ausg.	Mitteilung	Datum			307-30.0203.0830	Blatt	3	12

2.2.2 Rücksetzung des Zentralen-Gehäusekontaktes (DK-Z)

Beim Öffnen der Zwischentüre im nicht scharfen Zustand der Anlage erfolgt Intern-
alarm - im scharfen Zustand Externalarm -

a) Öffnen der Zwischentüre

"AK-Q"-Taste drücken
"RAU"-Taste in der Zentrale ein-
rasten (Zentralen-Deckelkontakte
werden überbrückt)
Weiterleitung des EX-Alarms wird
verhindert (Br.RAU 1/2/3 eingelegt)

Revision bei geöffneter Zentrale durchführbar

"RER"-Taste betätigen

"DK-AL"-Anzeige leuchtet und
"SSB"-Anzeige erlischt bei gedrück-
ter "SSB"-Taste, Intern-AK ertönt
Intern-AK verstummt

Ev. anstehende EX-Alarme werden zu-
rückgesetzt

"RAU"-Taste ausrasten

"RER"-Taste betätigen

b) Zwischentüre schließen

"EL-P"-Taste ein- u. ausrasten

"DK-AL"-Anzeige erlischt und
"SSB"-Anzeige leuchtet bei gedrück-
ter "SSB"-Taste

Wird vor dem Schließen der Zwischentüre die "RER"-Taste nicht betätigt, ertönt
die Internakustik und die Anzeige "DK-AL" bleibt bestehen.
Zwischentüre wieder öffnen, "RER"-Taste betätigen, dann Bedienung wie oben be-
schrieben.

2.2.3 Überprüfung der Überfallmeldelinie (ÜL)

Bei Auslösung der Überfallmeldelinie erfolgt immer Externalarm.

Ausnahme:

"RAU"-Taste einrasten
(Br.RAU 1/2/3 eingelegt)
ÜL-Alarm auslösen

Anzeigen RE-A auf ESG,
HM (SM) und RM blinken
Anzeige IAL, ÜAL leuchten und
entspr. Linienanzeigen blinken.

"RER"-Taste betätigen
"RAU"-Taste ausrasten

"SSB"-Anzeige leuchtet bei gedrück-
ter "SSB"-Taste nicht
Anzeigen IAL und ÜAL erlöschen
Anzeigen RE-A erlöschen

Rücksetzung des Zentralen-Gehäusekontaktes s i e h e 2.2.2 b)

			Geschr.	Gedr. 	UNZ 1030/1060 Z				
2	7973	3.10.79			307-30.0203.0830			Blatt 4	12
1	7973	13.12.78							
Ausa.	Mitteilung	Datum							

2.2.4

"RAU"-Taste einrasten
(Br.RAU 1/2/3 eingelegt)
"RSS"-Taste einrasten

Anzeige "ΣAL" leuchtet
Anzeige "DK-AL" erlischt

Anzeige "IAL" erlischt
Anzeige "IAL" u. entspr.
Anzeigen leuchten, Intern-AK ertönt

"LA"-Anzeigen erlöschen (EL mit ETA)

Anzeige [AL und entspr. Anzeigen erlö-
schen

Rücksetzung des Zentralen-Gehäusekontaktes

2.2.5

"DK-AL"-Anzeige leuchtet,
Intern-AK ertönt
Intern-AK verstummt
Externsignalgeber werden aktiviert

2.2.6

Anzeige "IDENT" leuchtet
Signal "ID" wird geschaltet
Anzeige "IDENT" erlischt
Signal "ID" wird abgeschaltet

3.

Anzeige "SSB" muß leuchten - ist dies nicht der Fall, überprüfe Voraussetzung unter Pkt. 2.1.4
"SB"-Anzeige am Blockschloß leuchtet
Anlage scharfgeschaltet
Anzeigen "SB" u. "SSB" erlöschen

Blockschloßtüre schließen
Blockschloß schließen

4.

4.1

Anzeigen "SB" und "SSB" leuchten

"SSB"- u. "SB"-Anzeigen erlöschen

b) an der Blockschloßtüre den Zustand der Zentrale nicht optisch anzuzeigen

			Geschr	Gepr	UNZ 1030/1060 Z		
2	7973	3.10.79		TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH			
1	—	13.12.78					
Ausg.	Mitteilung	Datum			307-30.0203.0830	Blatt 5	12

4.2 Entschürfen der Anlage im Alarmzustand

Blockschloß aufschließen

Anzeige "SD" leuchtet nicht
 "SSD"-Anzeige leuchtet nicht
 Intern-AK ertönt

entsprechende ausgelöste Linienanzeige
 oder "STA"-Anzeige sowie die "AL"-An-
 zeige leuchtet

"AK-Q"-Taste betätigen

Intern-AK verstummt

- die Anlage ist nicht scharfschaltbereit -

5. Alarmauslösung der Linien

5.1 Überfallmeldelinie UL

Die Überfallmeldelinie ist unabhängig vom Schaltzustand der Zentrale (Scharf-unscharf).
 Eine Auslösung dieser Linie führt immer zum Externalarm. Bei Überfall-Alarm wird
 generell kein Internalarm gegeben ("Stiller Alarm")

5.1.1 Überfall-Alarm wird ausgelöst

Anzeigen "UAL" u. "EAL" leuchten und die
 erste ausgelöste Linienanzeige blinkt lang-
 sam. Bei angesteuertem Hauptmelder (Signal-
 geber) leuchtet die Anzeige "AL" auf dem
 Modul. Extern-Signalgeber lösen gfs. aus.
 (s. Brückenplan)
 Die nachfolgend ausgelösten "LA" blinken
 schnell.

- Überfall-Alarm ist ständig wiederholbar -

Rücksetzung der Zentrale:

"ZR"-Taste betätigen (Plombe)

Anzeigen "UAL", "EAL" u. optischer
 Signalgeber erlöschen. Der optische
 Signalgeber ist durch Betätigen des
 Schlüsselschalters OPT-AL ebenfalls
 rücksetzbar!

- Anlage scharfschaltbereit -

5.2 Einbruchmeldelinie EL

5.2.1 Anlage nicht scharfgeschaltet

5.2.1.1 Programmschlüsselschalter "PR" auf "AUS"

Einbruchmeldelinie wird ausgelöst
 Auslöseursache beheben

entspr. Linienanzeige leuchtet ("LA")
 Linienanzeige erlischt

Hinweis: "SSD"-Anzeige an der Zentrale erlischt nicht. Die Anlage ist jedoch
 bei ausgelöster EL nicht scharfschaltbereit ("SD"-Anzeige erlischt).

			Geschr.	Gedr. 80	UNZ 1030/1060 7		
2	7973	9.10.79	 TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH				
1		13.12.78					
Ausg.	Mitteilung	Datum			307-30.0203.0830	Blatt 6	12

- 5.2.1.2. Programmschlüsselschalter "PR" auf "EIN"
 Einbruchlinien sind auf Internalarm geschaltet
 Einbruchmeldelinie wird ausgelöst
 "AK-Q"-Taste betätigen
 Auslöseursache aufheben
 Schlüsselschalter "PR" auf "AUS"
- entspr. Linienanzeige leuchtet und
 Intern-AK ertönt
 Intern-AK verstummt
 entspr. Linienanzeige erlischt.
 "SB"-Anzeige leuchtet bei gedrückter
 "SSB"-Taste
- 5.2.2 Anlage scharfgeschaltet (EL mit ETA)
 Programmschlüsselschalter "PR" beliebig
 Auslösung einer Einbruchmeldelinie (EL)
 Anlage entschärfen
 "AK-Q"-Taste betätigen
 ev. Programmschlüsselschalter auf "AUS"
 "EL-Q"-Taste betätigen
 Auslöseursache beheben
- Externalarm wird ausgelöst. Optisch-
 akustischer Externsignalgeber löst
 Alarm aus
 entspr. Linienanzeige "LA" und "EAL"
 leuchten. Anzeigen "LA" blinken schnell.
 Die erstausgelöste "LA" blinkt langsam.
 "SSD"-Anzeige ist erloschen. Intern-AL
 ertönt. Ggfs. leuchten "AL" auf HM (SM)-
 Modul
 Intern-AK verstummt
 Nur die 1. ausgelöste "LS" blinkt.
- Anlage für den Internbetrieb funktionsfähig -
- "ZR"-Taste betätigen (Plombe)
 entspr. Linienanzeigen "LA" u. "EAL"
 erlöschen. "SSB"-Anzeige leuchtet.
 Ggfs. erlischt optischer Extern-Signal-
 geber (dieser ist ebenfalls durch
 Schlüsselschalter "OPT-AL" zurückzu-
 setzen).
- Anlage scharfschaltebereit -
- "RER"-Taste auf AP1 betätigen
 Anzeige "AL" auf HM (SM)-Modul und
 blinkende "LA" erlöschen
- 5.2.3. Anlage scharfgeschaltet (EL ohne ETA)
 Analog 5.2.2 - Ausnahme: Taste EL-Q hat keine Funktion, keine Erstmeldungsanzeige.
- 5.3 Deckelkontaktlinie EL mit ETA
 5.3.1 Anlage nicht scharfgeschaltet
 Deckelkontakt-Alarm wird ausgelöst
 "AK-Q"-Taste betätigen
 Auslöseursache beheben
 "ZR"-Taste betätigen (Plombe)
- Anzeige "DK-AL" u. jeweilige Linienan-
 zeige "LA" leuchtet, Intern-AK ertönt.
 Intern-AK verstummt, "SB"-Anzeige er-
 lischt bei gedrückter "SSB"-Taste.
 Anzeige "DK-AL" erlischt, "SB"-Anzeige
 leuchtet bei gedrückter "SSB"-Taste
- Anlage scharfschaltebereit -

			Geschr.	Gepr.	UNZ 1050/1060 Z		
2	7973	9. 10. 79		TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH			
1		13.12.78					
Ausg.	Mitteilung	Datum			307-30.0203.0830	Blatt 7	12

5.3.2 Anlage scharfgeschaltet (EL mit ETA)
 Deckelkontakt-Alarm wird ausgelöst
 Anlage entschärfen

Auslösung eines Externalarms
 Intern-AK ertönt, Anzeigen "DK-AL",
 "IAL" jew. "LA", ggfs. "AL" auf HM
 (SM) Modul leuchten.
 Intern-AK verstummt

"AK-Q"-Taste betätigen
 Auslöseursache beheben
 "EL-Q"-Taste betätigen

Anzeigen "LA" blinken schnell, die
 erstausgelöste "LA" blinkt langsam

- Anlage für den Internbetrieb funktionsfähig -

"ZR"-Taste betätigen

Anzeigen "LA", "DK-AL" und "AL" er-
 löschen, die 1. ausgelöste "LA" blinkt.

- Anlage scharfschaltebereit -

"RER"-Taste auf AP1 betätigen

Anzeige "AL" auf HM (SM) Modul und
 blinkende "LA" erlöschen

5.3.3 Anlage scharfgeschaltet (EL ohne ETA)
 Analog 5.3.2 - Ausnahme: Taste EL-Q hat keine Funktion, keine Erstmeldungsanzeige

5.4 Einbruchlinie EL programmgeschaltet über GBS

5.4.1 GBS auf Internalarm programmiert
 Analog 5.2.1: GBS ersetzt Programmschalter "PR"

5.4.2 GBS auf Externalarm programmiert
 Analog 5.2.2 bzw. 5.2.3
 GBS ersetzt HBS-Funktion
 GBS schärft bzw. entschärft die Teilanlage

6. Störungsanzeige an der Zentrale

6.1 Netzstörung

Unabhängig vom Zustand der Zentrale

Anzeige "ST-EV" leuchtet
 Anzeige "IST" leuchtet

Störung beheben

Anzeige "ST-EV" erlischt
 Anzeige "IST" erlischt

6.2 Batteriestörung

6.2.1 Anlage nicht scharf

Anzeige "ST-EV" leuchtet
 Anzeige "IST" leuchtet
 Intern-AK ertönt, "SSB"-Anzeige er-
 lischt bei gedrückter "SSB"-Taste,
 Anlage nicht scharfschaltebereit
 Intern-AK verstummt

"AK-Q"-Taste betätigen

Anzeige "ST-EV" erlischt
 Anzeige "IST" erlischt
 Anzeige "SSB" leuchtet bei gedrückter
 "SSB"-Taste

Störung beheben

- Anlage scharfschaltebereit -

			Gescht	Gepr. 1-1	UNZ 1030/1060 Z		
2	7973	3.10.79	 TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH				
1		13.12.78					
Ausg.	Mitteilung	Datum			307-30.0203.0830	Blatt 8	12

6.2.2 Anlage scharfgeschaltet
Anlage entschärfen

"AK-Q"-Taste betätigen
Störung beheben

Intern-AK ertönt
Anzeige "IST" leuchtet, "SSB"-Anzeige
leuchtet nicht
Intern-AK verstummt
Anzeige "ST-EV" erlischt
Anzeige "ST" erlischt
"SSB"-Anzeige leuchtet bei gedrückter
"SSB"-Taste

- Anlage scharfschaltebereit -

6.3 . Störung des Externsignalgebers
6.3.1 Anlage nicht scharfgeschaltet

"AK-Q"-Taste betätigen
Störung beheben
"ZR"-Taste betätigen

Anzeige "IST" leuchtet
Intern-AK ertönt, entspr. Störungsan-
zeige auf ESG-Modul (ST-AK1, ST-AK2,
ST.OPT) leuchtet
Intern-AK verstummt

Anzeige "IST" erlischt
entspr. Störungsanzeige auf ESG-Modul
erlischt.

- Anlage scharfschaltebereit -

6.3.2 Anlage scharfgeschaltet
Eine Störung führt zu Externalarm
Anlage entschärfen

"AK-Q"-Taste betätigen
Störung beheben
"ZR"-Taste betätigen

Anzeigen "IST", "IAL" und entspr.
Störungsanzeige ST-AK1, ST-AK2, ST-OPT
auf ESG-Modul leuchtet
Intern-AK ertönt, "SSB"-Anzeige leuchtet
nicht bei gedrückter "SSB"-Taste
Intern-AK verstummt

entspr. Störungsanzeige erlischt.
"IST", "IAL" erlöschen, "SSB"-Anzeige
leuchtet bei gedrückter "SSB"-Taste.
optischer Externsignalgeber erlischt,
falls vorher nicht durch Schlüssel-
schalter rückgesetzt.

- Anlage scharfschaltebereit -

ggfs. "RER"-Taste auf AP1
betätigen (s. Pkt. 2.5)

Anzeige "AL" auf dem HM-Modul (SM-
Modul) erlischt

6.3.3 Störung der Energieversorgung des OPT-Alarmgebers
Anlage nicht scharfgeschaltet

AK-Q-Taste betätigen
Störung beheben

od. Störung aufge-
hoben

Anlage scharfgeschaltet: Optische und akustische Anzeigen unterdrückt

Anzeige "ST-OPT" u. "IST" leuchtet
Intern-AK ertönt
Intern-AK verstummt
Anzeigen "ST-OPT" u. "IST" erlöschen

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder ver-
vielfältigt, verändert, noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen
sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte sind
für den Fall der Fälschung oder Ggf. Entzogen vorbehalten.

			Gescht	Gepr. 45	UNZ 1030/1060 Z		
2	7973	3.10.79	 TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH.				
1		13.12.78					
Ausg.	Mitteilung	Datum			307-30.0203.0830	Blatt 9	12

6.4 Störung des Hauptmelder- od. Signalgebermoduls
Störung des Hauptmeldermoduls führt zu Externalarm

- 6.4.1 Anlage nicht scharfgeschaltet
- Anzeige "IST" und "ST-HM" bzw. "ST-SM" leuchtet, Intern-AK ertönt
"SSB"-Anzeige erlischt bei gedrückter "SSB"-Taste
Intern-AK verstummt
- "AK-Q"-Taste betätigen
- Störung beheben
- "ZR"-Taste betätigen
- "IST" erlischt, "SSB"-Anzeige leuchtet bei gedrückter "SSB"-Taste
Anzeige "ST-HM" bzw. "ST-SM" erlischt

- Anlage scharfschaltebereit -

6.4.2 Anlage scharfgeschaltet
Störung des Hauptmeldermoduls führt zu Externalarm
Anlage entschärfen

- Intern-AK ertönt, Anzeigen "IST" und "ST-HM" bzw. "ST-SM" leuchten
Anzeige "IAL" leuchtet
"SSB"-Anzeige leuchtet nicht
"SSB"-Taste gedrückt
Intern-AK verstummt
- "AK-Q"-Taste betätigen
- Störung beheben
- "ZR"-Taste betätigen
- Anzeige "ST-HM" bzw. "ST-SM" erlischt-
Anzeigen "IST" und "IAL" erlöschen,
"SSB"-Anzeige leuchtet bei gedrückter "SSB"-Taste

- Anlage scharfschaltebereit -

6.5 Störung am Blockschloß (HBS oder GBS)

6.5.1 Anlage nicht scharfgeschaltet

6.5.1.1 Störung des Riegelkontaktes "RK"

Sie führt zu keinem Alarm, sondern verhindert lediglich die Signalbereitstellung (SB)

- "SB"-Anzeige erlischt bei gedrückter "SSB"-Taste -

6.5.1.2 Störung der Blockschloßlinie (BS)

Intern-AK ertönt, Anzeige "IST" und "ST-BE" leuchten, "SSB"-Anzeige erlischt bei gedrückter "SSB"-Taste

Störung beheben

"ZR"-Taste betätigen

Anzeige "IST", und "ST-BE" erlöschen

- Anlage scharfschaltebereit -

			Geschr	Gedr. 	UNZ 1030/1060 Z		
2	7973	3.10.79		TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH			
1		13.12.78					
Ausg.	Mitteilung	Datum			307-30.0203.0830	Blatt 10	12

6.5.2 Anlage scharfgeschaltet

Störung der Blockschloßlinie (BS) führt zu Externalarm, bedingt aber keine Änderung des Schaltzustandes des Hauptblockschloßes und somit der Zentrale.

Bei ZKS/SPU kann eine Störung zur Änderung des Schaltzustandes führen $\overline{NS} \rightarrow NS$ (siehe Kodierplan).

Blockschloß aufschließen u.

Blockschloßstüre öffnen

"SSB"-Anzeige an der Zentrale

leuchtet nicht bei gedrückter

"SSB"-Taste, d.h. Zentrale noch immer scharfgeschaltet.

Bis auf "IST" u. "BE" leuchtet keine Anzeige.

Anzeige "ST-BS" leuchtet auf gestörter Blockschloß-Baugruppe

Anzeige "IAL" leuchtet, d.h. Anlage jetzt entschärft, Intern-AK ertönt

Intern-AK verstummt

Anzeigen "ST-BS", "IST" und "IAL" erlöschen, Anzeige "SSB" leuchtet bei gedrückter "SSB"-Taste

Störung beheben

"AK-Q"-Taste betätigen

"ZR"-Taste betätigen

- Anlage scharfschaltebereit -

6.6 Störung der Tableaueingänge

Eine Unterbrechung der Zuleitung oder ein Anzeigendefekt kann mit Hilfe der Taste "TT" (Tableautest) überprüft werden.

6.7 Fehlverhalten der Linie bei nicht geschärfter Zentrale

6.7.1 Fehlverhalten der Einbruchmeldelinien

6.7.1.1 Programmschlüsselschalter "PR" auf "AUS"

Auslösung der EL

entspr. Linienanzeige leuchtet, "SB"-Anzeige erlischt bei gedrückter "SSB"-Taste

Fehler beheben

entspr. Linienanzeige erlischt, "SB"-Anzeige leuchtet bei gedrückter "SSB"-Taste

- Anlage scharfschaltebereit -

Dieses Unterlag darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verändert noch abgeändert werden. Zeichnungen sind unentgeltlich und verpflichtend zu übernehmen. Alle Rechte sind für den Fall der Patentierung oder Gm. Eintragung vorbehalten.

			Geschr	Gepr	UNZ 1030/1060 Z		
2	7973	3.10.79		TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH			
1		13.12.78					
Ausg.	Mitteilung	Datum			307-30.0203.0830	Blatt 11	12

6.7.1.2 Programmschlüsselschalter "PR" auf "EIN"

Einbruchmeldelinien sind auf Internalarm geschaltet

Auslösung der EL

Intern-AK ertönt, entspr. Linienanzeige leuchtet. "SB"-Anzeige erlischt bei gedrückter "SSB"-Taste

"AK-Q"-Taste betätigen

Intern-AK verstummt

Programmschlüssel "PR" auf "AUS"

Fehler beheben

Linienanzeige erlischt "SB"-Anzeige leuchtet bei gedrückter "SSB"-Taste

- Anlage scharfschaltebereit -

6.7.2 Fehlverhalten der Deckelkontaktlinie

Eine Auslösung führt zu Internalarm

Inter-AK ertönt, entspr. Linienanzeige und Deckelkontaktanzeige leuchtet.

"AK-Q"-Taste betätigen

Intern-AK verstummt

Fehler beheben

"ZR"-Taste betätigen

"DK-AL" u. entspr. "LA"-Anzeige erlischt. "SB"-Anzeige leuchtet bei gedrückter "SSB"-Taste

- Anlage scharfschaltebereit -

6.7.3 Fehlverhalten der Überfalllinie

Auslösung führt z. Externalarm

Anzeige und Alarmrücksetzung siehe Pkt. 2.2.3

6.8 Fehlverhalten einer Linie bei "Scharfgeschalteter Zentrale"

Jegliche Auslösung einer beliebigen Linie (EL, ÜL) führt zu Externalarm.

Anlage entschärfen

Anzeige und Alarmrücksetzung der Zentrale für die erneute Scharfschaltebereitschaft siehe die entsprechenden Punkte.

			Geschr	Gepr 	UNZ 1030/1060 Z		
2	7973	3.10.79		TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH			
1	—	13.12.78					
Ausg.	Mitteilung	Datum			307-30.0203.0830	Blatt 12	12