

Schubriegel mit elektrischer Rückmeldung

Funktionsbeschreibung Montageanleitung

Funktion

Das Zuschieben des Riegels wird über einen integrierten, berührungslosen Schalter (Magnet-Reedkontakt) an die Einbruchmeldezentrale gemeldet.

Anwendung

Der VR-2 dient zur Herstellung der Zwangsläufigkeit und damit der Vermeidung von Falschalarmen.

Einsatzbeispiele

Türen: Alle Außentüren von Sicherungsbereichen dürfen, zur Vermeidung von Falschalarmen, bei scharfer Anlage nicht begehbar sein. Ein VR-2 auf der Türinnenseite (ausser Tür mit Schalteinrichtung), eingeschleift in die Verschlussüberwachung, löst dieses Problem mit wenig Aufwand.

Fenster: Sofern Fenster auf Öffnen überwacht werden, muß auch eine Verschlussüberwachung erfolgen. Ist die Überwachung des zugehörigen Verschlusses aus technischen- oder Kostengründen nicht möglich, so lassen sich durch den Einsatz des VR-2 Falschalarme aufgrund nicht ordentlich verschlossener Fenster zuverlässig verhindern.

Bewegungsmelder:

Zugluft durch gekippte Fenster bringt sehr oft die Melder zur Auslösung. Setzen Sie doch einfach einen VR-2 auf die Fenster.

Damit wäre das Problem gelöst.



Luken, Klappen, Einschubtreppen: Diese Elemente besitzen häufig keinen eigenen Verschluss der überwacht werden könnte. Der VR-2 schafft auch hier Abhilfe.

Bei VdS-Anlagen beachten:

Der VR-2 ist zur Herstellung der Zwangsläufigkeit, Vermeidung von Falschalarmen gedacht. Eine notwendige Verschlusseinrichtung (z.B. von Fenster oder Türen) mit geforderter Verschlussüberwachung darf nicht ersetzt werden.

Für die Überwachung auf Öffnen ist der VR-2 nicht zugelassen.

Bei Problemen bezüglich des Einsatzes fragen Sie bitte den Versicherer.

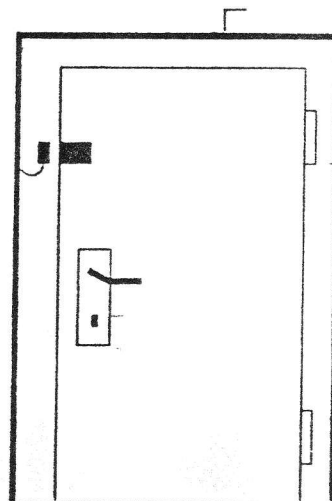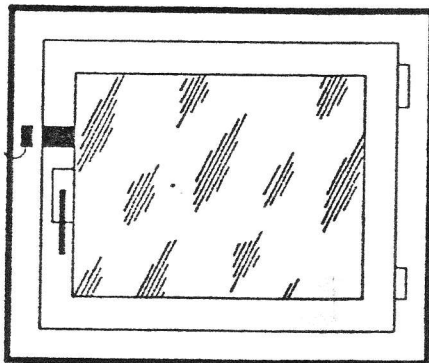

technische Angaben

Maße: Riegel L60mm B40mm Schließkasten: L42mm B19mm H35mm
Farben: weiß, braun Umweltklasse: II
Anschlußkabel: 2m LIYY 2x0,14² VdS: G194057 Klasse C

Packungsinhalt: 1 Riegel mit Grundplatte
1 Schließkasten mit Grundplatte und 2m Anschlußkabel
3 Distanzscheiben 1mm, 2mm, 3mm stark
Befestigungsschrauben- 6St 24mm, 1St 50mm
1 Sechskantschlüssel

Zubehör: Montageunterlagen MU für die Montage auf bündig
schließenden

Türen u. Fenster. Bei Bedarf extra bestellen.

Set mit je 3St MU-3, MU-9, MU-14

bestellnr. für VR-2 weiß: 940711 - braun: 940712

Einbauanleitung

1. Senkschraube aus Schließkasten B herausdrehen, Grundplatte D herausziehen.
2. Riegelgrundplatte C an die Kante des Fensterflügels bündig anlegen und verschrauben.
3. Grundplatte D des Schließkastens anschrauben. Der Abstand zwischen der Grundplatte und dem Fensterflügel sollte 2-3mm betragen.
4. Bei geöffnetem Fenster den Schließkasten B auf die Grundplatte D schieben und Senkschraube wieder eindrehen.
5. Riegel A auf die Grundplatte C schieben und Madenschraube mit dem beigelegten Sechskantschlüssel anziehen.
6. Elektrischen Anschluß herstellen.

A = Riegel B = Schließkasten C = Riegel-Grundplatte

D = Schließkasten Grundplatte E = Distanzscheiben für Höhenausgleich

