




(2-8 Lötstiftreihen)

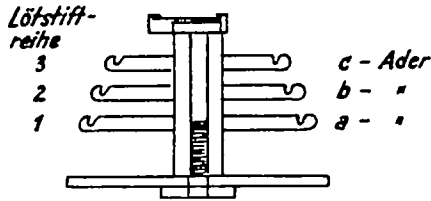

*Beim Aufschrauben der Lötösenstreifen
auf Form der Lötstifte achten!*




Lötösenstreifen nach DIN 41499

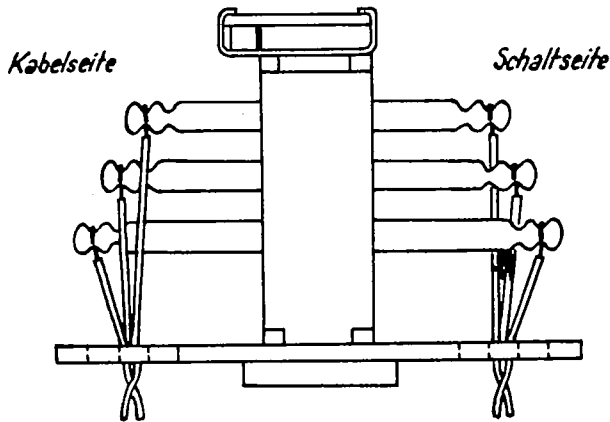


*Im Regelfall Leitungen auf Kabel- und Schaltseite in äußere Kerbe legen.
Wenn Kabeladern und andere Leitungen auf dieselbe Lötstiftseite gelegt werden, Kabeladern in innere Kerbe, andere Leitungen in die äußere.
Brücken immer in die äußere Kerbe.*


Trenn-Lötösenstreifen

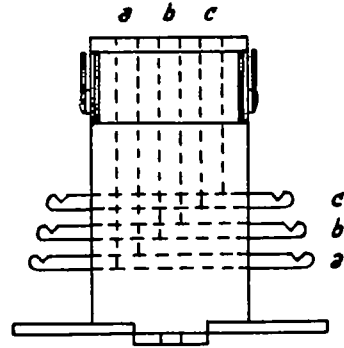

Prüfstecker

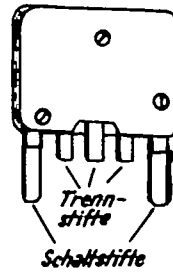

Trennstecker





Arbeitsgänge bei Aderanschluß

- ### 1. abisolieren



- ## 2. biegen

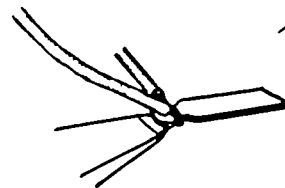

Beim Löten, senkrecht wie waagrecht,
immer die Kolbenspitze auf die eine,
das Lötzinn auf die andere Seite der
Lötstelle halten.

Lehrblatt

	Tag	Name
Gez. 2)	19.12.66	W. H.
Gepr.	"	L. H.

Installationskunde

Einbau und Beschaltung von Lötösenstreifen



**TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT**


T1.11.303.6.7.101.

BI.2


Ausg.	3						
Dat.	1920						

Bundespost

senkrechte Anordnung

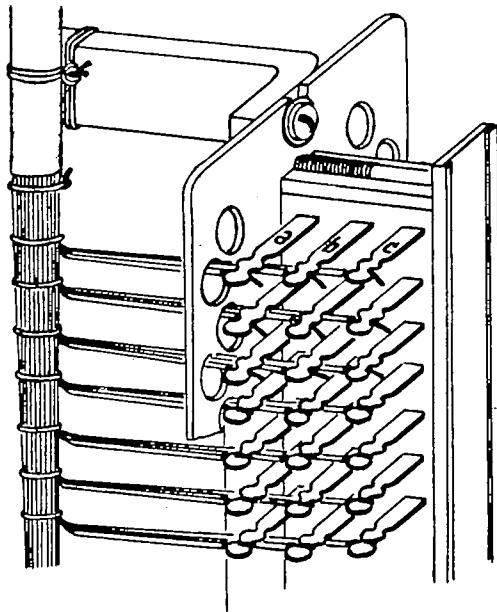


waagrechte Anordnung

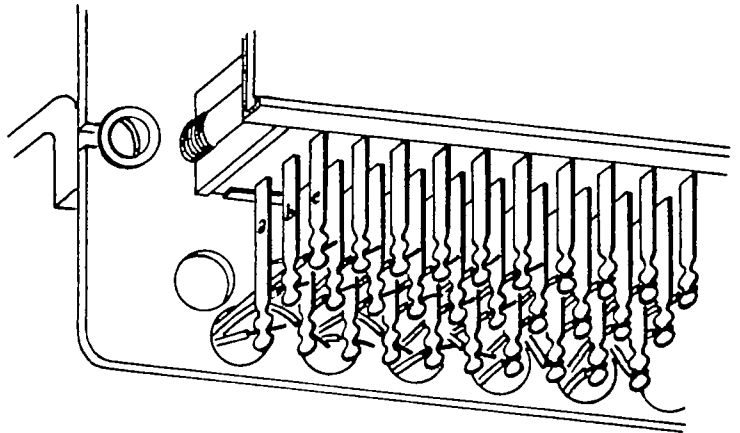

Lötfolge: a, b, c


TuN

Zuführung von oben

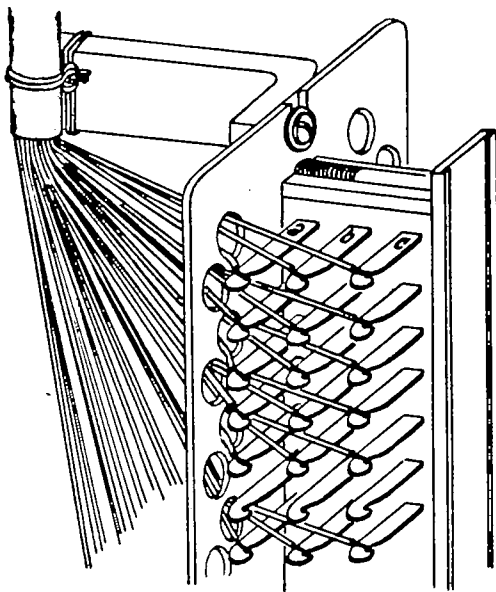

Lötfolge: c, b, a

Zuführung von unten

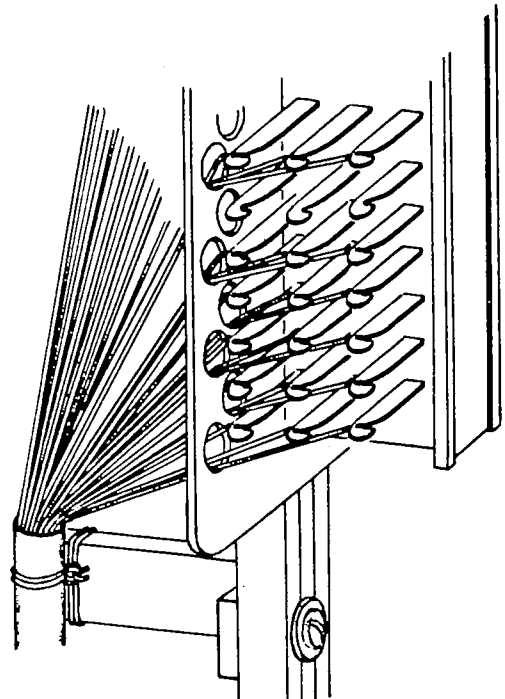

Lehrblatt

	Tag	Name
Gez. *)	12.1.67	<i>[Signature]</i>
Gepr.	16.1.67	<i>[Signature]</i>

Installationskunde

Einbau und Beschaltung von Lötösen-
streifen



TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT

T.11. 303. 6.7. 101.

Bl. 3

Ausg.	3				
Dat.	12.1.67				

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

*) bzw. geschrieben